

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



S8771

Mục lục

I. Quên mã số hoặc bị mất chìa khóa

II. Lắp đặt pin

III. Kiểm tra thử nghiệm mã số

IV. Hướng dẫn mở khóa

V. Hướng dẫn sử dụng và cài đặt mã số


VI. Liên hệ

I. Quên mã số hoặc bị mất chìa khóa

Cung cấp model kết an toàn và số Serial Number cho nhà phân phối được ủy quyền trên lãnh thổ. Số Serial Number được in trên nhãn nhỏ bên ngoài của kết an toàn.

Lưu ý: Không được lưu trữ chìa khóa và mã số vào bên trong kết an toàn.

II. Lắp đặt pin

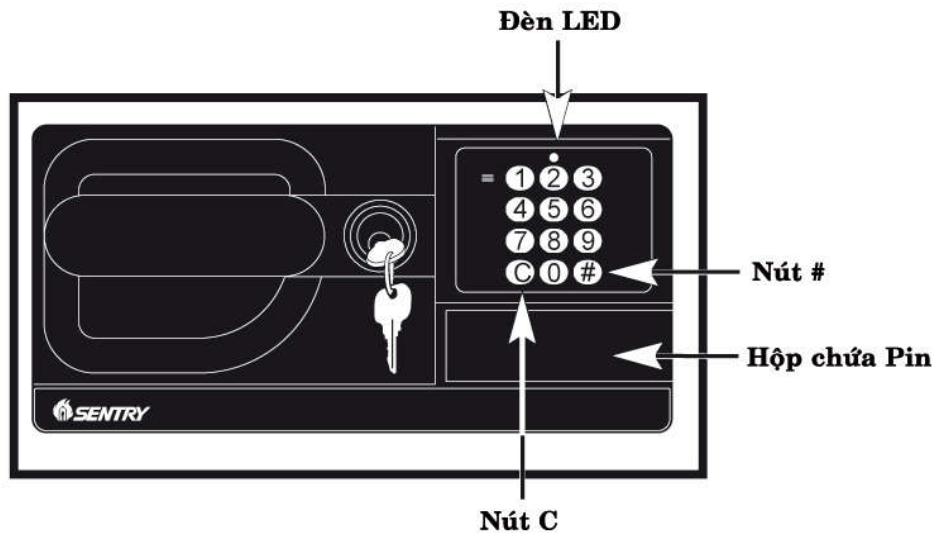

Lắp 4 viên pin AA vào hộp chứa pin (như hình)

Chú ý:

1. Nếu sau khi đã thực hiện xong các thao tác đúng để mở cửa (Đèn LED nhấp nháy cùng với âm thanh “Bi”) nhưng vẫn không mở được cửa: Pin đã yếu, cần thay thế ngay.
2. Không nên sử dụng loại pin sạc hoặc pin không kiềm
Nên sử dụng loại pin kiềm AA để kết an toàn được hoạt động tốt.
3. Mã số cá nhân vẫn được lưu khi thay thế pin hoặc pin hết hoàn toàn.
4. Nếu kết an toàn vẫn không hoạt động, kiểm tra các cực (-) và (+) của pin đã được đấu nối đúng chưa?
5. Tuổi thọ của pin: Khoảng 3 năm (Một ngày mở cửa 3 lần)

III. Kiểm tra thử nghiệm mã số ban đầu

Bước 1: Đưa chìa khóa vào ổ khóa và xoay qua phải

Bước 2: Nhấn nút C để bắt đầu nhập mã (Đèn LED nhấp nháy cùng với tiếng “bi”)

Bước 3: Nhập mã số ban đầu là 1 2 3 4 (Đèn LED nhấp nháy cùng với tiếng “bi”)

Bước 4: Nhấn # để kết thúc (Giai điệu nhạc được phát ra)

Bước 5: Xoay chìa khóa qua trái rồi kéo tay cầm để mở cửa trong lúc giai điệu nhạc đang phát

Chú ý:

- Nếu một mã không chính xác được nhập vào, âm thanh “Bi Bi Bi Bi” sẽ được phát ra.
- Nếu một mã số nhập sai quá 5 lần liên tiếp thì khóa sẽ vào trạng thái “tê liệt” và sẽ không làm việc ở trạng thái này.

Để khóa thoát khỏi trạng thái “tê liệt”: Thực hiện lại các bước như trên (Tại bước 3: nhập mã ban đầu 2 lần liên tiếp). Nếu các thao tác là chính xác thì giai điệu nhạc sẽ được phát ra và khóa đã thoát khỏi trạng thái “tê liệt”. Ví dụ: C 1 2 3 4 # C 1 2 3 4 # (Giai điệu nhạc được phát ra).

IV. Hướng dẫn mở khóa

Bước 1: Nhấn nút C để bắt đầu nhập mã (Đèn LED nhấp nháy cùng với tiếng “bi”)

Bước 2: Nhập mã số cá nhân hoặc mã số tạm thời (Đèn LED nhấp nháy cùng với tiếng “bi”)

Bước 3: Nhấn # để kết thúc (Giai điệu nhạc được phát ra)

Bước 4: Xoay chìa khóa qua trái rồi kéo tay cầm để mở cửa trong lúc giai điệu nhạc đang phát

V. Hướng dẫn sử dụng và cài đặt mã số

Có thể cài đặt 2 mã số khác nhau để mở khóa cửa két an toàn: một mã số cá nhân và một mã số tạm thời.

Chú ý:

- a. Lưu trữ mã số cá nhân và mã số tạm thời tại một nơi an toàn, không nên lưu trữ các mã số này bên trong két.
- b. Các số 0 là một mã không hợp lệ (00000).
- c. Sau khi đã lập trình các mã số, nên kiểm tra thử nghiệm mở khóa két an toàn với các mã số đó.
- d. Khi mã số cá nhân được cài đặt thì mặc nhiên mã số ban đầu (1234) sẽ không mở được két an toàn nữa.

A. Mã số cá nhân

I. Lập trình mã số cá nhân

Lưu ý: Mã số cá nhân có thể thay đổi và chỉ lập trình được một mã cá nhân.

Bước 1: Nhấn nút M (bộ nhớ) ở mặt sau của cửa (Đèn LED nhấp nháy và âm thanh “Bi”)

Bước 2: Nhấn nút 1 (Đèn LED nhấp nháy và âm thanh “Bi”)

Bước 3: Nhấn nút # (Đèn LED sẽ sáng cùng với âm thanh “Bi”)

Bước 4: Nhập mã số cá nhân tùy chọn (Từ 4-16 chữ số)

Bước 5: Nhấn nút # để kết thúc (giai điệu nhạc phát ra)

Ví dụ: Mã số cá nhân muốn lập trình là 2000, thao tác: M 1 # 2 0 0 0 #

II. Thay đổi mã cá nhân mà không cần mở cửa

Bước 1: Nhấn nút # (Đèn LED nhấp nháy và âm thanh “Bi”)

Bước 2: Nhập mã số cá nhân (Đèn LED nhấp nháy và âm thanh “Bi”)

Bước 3: Nhấn nút # (Đèn LED sáng và giai điệu nhạc được phát ra)

Bước 4: Nhập mã số cá nhân mới (Từ 4-16 chữ số)

Bước 5: Nhấn nút # để kết thúc (giai điệu nhạc được phát ra)

Ví dụ: Mã số cá nhân cũ là 1234, mã số cá nhân mới là 2000. Thao tác: # 1 2 3 4 # 2 0 0 0 #

Chú ý: Nên kiểm tra thử nghiệm mã số cá nhân mới. Ví dụ: Mã số cá nhân mới là 2000, nhấn C 2 0 0 0 #, nếu đúng thì giai điệu nhạc sẽ được phát ra trong 4 giây

B. Mã số tạm thời

I. Lập trình mã số tạm thời

Lưu ý: Mã số tạm thời có thể xóa và chỉ lập trình được một mã tạm thời.

Bước 1: Nhấn nút M (bộ nhớ) ở mặt sau của cửa (Đèn LED nhấp nháy và âm thanh “Bi”)

Bước 2: Nhấn nút 2 (Đèn LED nhấp nháy và âm thanh “Bi”)

Bước 3: Nhấn nút # (Đèn LED sẽ sáng cùng với âm thanh “Bi”)

Bước 4: Nhập mã số tạm thời (Từ 4-16 chữ số)

Bước 5: Nhấn nút # để kết thúc (giai điệu nhạc được phát ra)

Ví dụ: Mã số tạm thời là 8001, thao tác: M 2 # 8 0 0 1 #

II. Xóa mã số tạm thời

Bước 1: Nhấn nút M (bộ nhớ) ở mặt sau của cửa (Đèn LED nhấp nháy và âm thanh “Bi”)

Bước 2: Nhấn nút # (âm thanh “Bi”)

Bước 3: Nhấn nút 2 (Đèn LED nhấp nháy cùng với âm thanh “Bi”)

Bước 4: Nhấn nút # để kết thúc.

VI. Liên hệ

SENTRY VIET NAM

[Http://www.sentry.com.vn](http://www.sentry.com.vn)

TPHCM: 213 Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, Tel: 08.39972919, Fax: 08.38478350
HÀ NỘI: 45 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tel: 04.37346996, Fax: 04.37346833