

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



**X125**

## Mục lục

I. Hướng dẫn lắp đặt Bu-lông

II. Chìa khóa

III. Lắp đặt pin

IV. Hướng dẫn sử dụng

V. Mở két trong trường hợp khẩn

VI. Bị mất chìa khóa

VII. Báo hiệu pin yếu

VIII. Liên hệ





## I. Hướng dẫn lắp đặt Bu-lông

**Lưu ý:** Nên lắp đặt bu-lông để chống việc di chuyển két trái phép, khả năng chống trộm của két sẽ được nâng lên tối đa.

1. Chọn một vị trí thích hợp và thuận tiện cho việc sử dụng để lắp đặt két an toàn. Bên trong két an toàn có các lỗ ở dưới đáy của két hoặc mặt sau của két, đặt két an toàn tại vị trí cần lắp đặt rồi đánh dấu vị trí của các lỗ cần khoan trên sàn nhà hoặc tường, bàn, kệ...


**Lưu ý:** Không nên cố gắng lắp đặt bu-lông cho cả sàn nhà và tường.

2. Di chuyển két an toàn sang vị trí khác, khoan lỗ tại các vị trí đã đánh dấu.

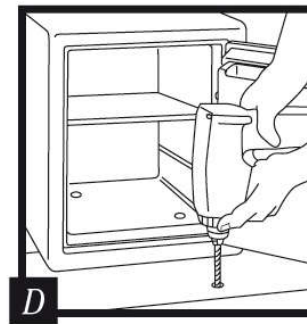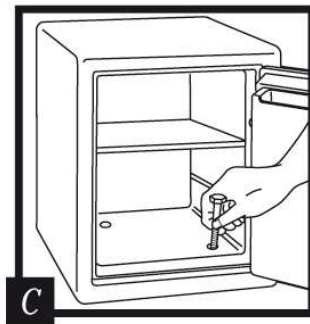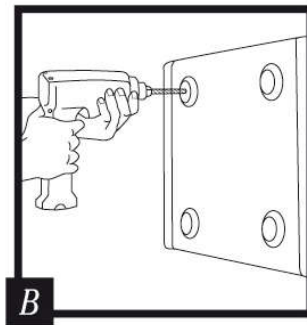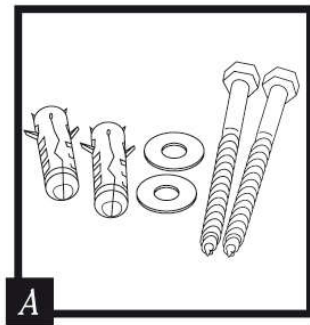

### Trình tự khoan lỗ

- Khoan lỗ với đường kính bằng với đường kính và độ sâu phù hợp với loại bu-lông được sử dụng và bề mặt lắp đặt.
- Làm vệ sinh lỗ khoan
- Đưa bu lông xuyên qua lỗ khoan và dùng búa đóng bu lông vào lỗ khoan.

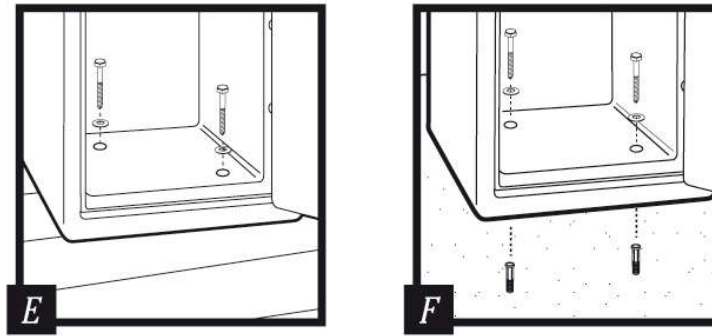

3. Di chuyển két an toàn đến các lỗ đã khoan sao cho các lỗ của két an toàn và các lỗ khoan trùng khớp với nhau, dùng dụng cụ để siết ốc vít vào với lực siết phù hợp.

## II. Chìa khóa


Két an toàn Sentry được chế tạo và trang bị với độ an toàn cao, chìa khóa chống giả được chế tạo bởi 8 mức; 2 chìa khóa được kèm theo két an toàn.

## III. Lắp đặt pin

Nên sử dụng loại pin kiềm AA để két an toàn được hoạt động tốt.

**Lưu ý:** Không nên sử dụng loại pin sạc hoặc pin không kiềm.

Để lắp đặt pin, tháo nắp đậy ở giữa của núm khóa và bàn phím. (Hình A) Mở khóa cửa bằng chìa khóa kèm theo và xoay núm khóa để mở cửa két.

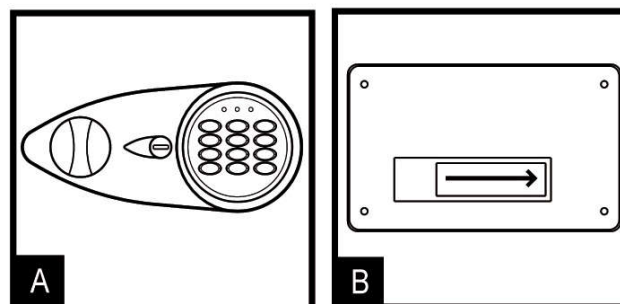

Hộp chứa pin nằm ở mặt sau bên trong của cánh cửa két. (Hình B) Tháo nắp đậy pin và lắp pin vào như hình B

## IV. Hướng dẫn sử dụng

Mã số mặc định ban đầu là: 1, 7, 5, 0, 0

### a. Mở khóa

**Bước 1:** Nhập mã số mặc định (1 7 5 0 0). Đèn LED màu vàng sẽ nhấp nháy cùng với một tiếng “beep” khi một phím được nhấn.

**Bước 2:** Nhấn phím “#”. Đèn LED màu vàng sẽ sáng trong 5 giây.

**Bước 3:** Xoay núm khóa theo chiều kim đồng hồ để mở cửa két trong thời gian 5 giây (Đèn LED màu vàng còn sáng).

**Lưu ý:** Tất cả các model của két an toàn đều có mã số mặc định ban đầu là 1, 7, 5, 0, 0. Do đó, đối với người sử dụng mới thì việc thiết lập lại mã số là cần thiết và rất quan trọng để đảm bảo mã số sử dụng là bí mật và an toàn.

Xin vui lòng xem hướng dẫn tiếp theo.

### b. Cách đổi mã số

Đầu tiên mở cửa két an toàn.

**Bước 1:** Tháo nắp ngăn chứa pin rồi nhấn vào nút bên trong của ngăn chứa pin ở mặt sau của cánh cửa két. Đèn LED màu vàng sẽ sáng lên.

**Bước 2:** Nhập mã số mới (Từ 2 đến 8 chữ số)

**Bước 3:** Nhấn phím “#” để kết thúc.

Đèn LED màu vàng sẽ tắt, báo hiệu mã số mới đã được chấp nhận và đã được lưu trữ.

Nếu quá trình đổi mã số không thành công thì đèn LED màu vàng sẽ vẫn sáng và đồng thời tiếng “beep” sẽ được phát ra. Để đổi mã số thành công thì phải thực hiện lại qui trình nêu trên một lần nữa.

**Lưu ý:** Phải lưu giữ mã số mới tại một nơi an toàn. Mã số mặc định ban đầu sẽ không mở được két nữa.

## V. Mở két trong trường hợp khẩn

**Bước 1:** Tháo nắp đặt ở giữa của núm khóa và bàn phím.

**Bước 2:** Đưa chìa khóa vào ổ khóa và xoay nó theo chiều kim đồng hồ.

**Bước 3:** Giữ chìa khóa và xoay núm khóa theo chiều kim đồng hồ để mở cửa két an toàn.

**Lưu ý:** Không cất giữ chìa khóa bên trong két an toàn

## VI. Bị mất chìa khóa

Tìm Serial Number của két an toàn trên nhãn nhỏ ở phía trên bên phải của két an toàn (bên ngoài). Gửi số Serial Number và model của két an toàn đến nhà phân phối được ủy quyền trên lãnh thổ.

## **VII. Báo hiệu pin yếu**

Đèn LED màu đỏ sẽ sáng lên khi nhấn phím, báo hiệu pin đã yếu. Mặc dù vẫn có thể mở két thêm từ 15 đến 20 lần nữa nhưng nên thay thế pin càng sớm càng tốt.

## **VIII. Liên hệ**

**SENTRY VIET NAM**  
[Http://www.sentry.com.vn](http://www.sentry.com.vn)

**TPHCM:** 213 Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, Tel: 08.39972919, Fax: 08.38478350  
**HÀ NỘI:** 45 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tel: 04.37346996, Fax: 04.37346833