

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



**MSW3110**

## Mục lục

I. Hướng dẫn lắp đặt Bu-lông

II. Quên mã số hoặc bị mất chìa khóa

III. Kiểm tra thử nghiệm mã số

IV. Hướng dẫn mở khóa

V. Đóng và khóa cửa

VI. Liên hệ





## I. Hướng dẫn lắp đặt Bu-lông

**Lưu ý:** Nên lắp đặt bu-lông để chống việc di chuyển két trái phép, khả năng chống trộm của két sẽ được nâng lên tối đa.

1. Chọn một vị trí thích hợp và thuận tiện cho việc sử dụng để lắp đặt két an toàn. Đặt két an toàn tại vị trí cần lắp đặt rồi đánh dấu vị trí của các lỗ cần khoan trên sàn nhà, bàn, kệ...


**Lưu ý:** Chỉ khoan lỗ để lắp đặt ở dưới đáy của két an toàn, không phải phía sau hoặc bên hông của két an toàn.

2. Di chuyển két an toàn sang vị trí khác, khoan lỗ tại các vị trí đã đánh dấu.

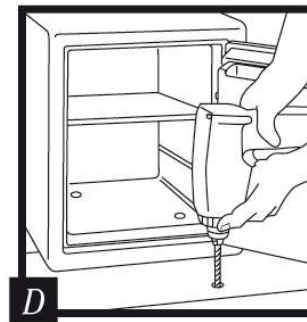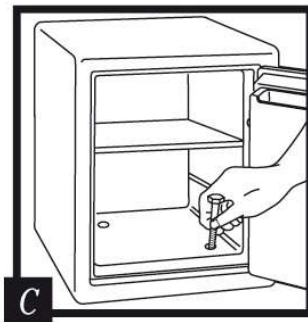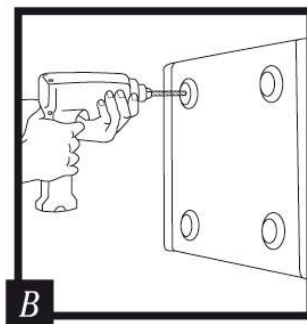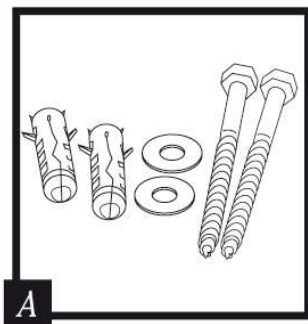

### Trình tự khoan lỗ

- Khoan lỗ với đường kính bằng với đường kính và độ sâu phù hợp với loại bu-lông được sử dụng và bề mặt lắp đặt.
- Làm vệ sinh lỗ khoan
- Đưa bu lông xuyên qua lỗ khoan và dùng búa đóng bu lông vào lỗ khoan.

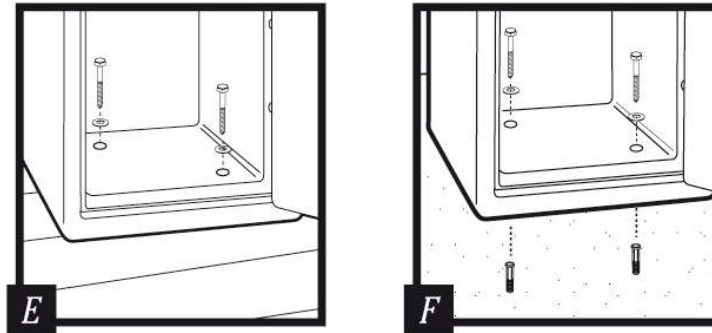

3. Di chuyển két an toàn đến các lỗ đã khoan sao cho các lỗ dưới đáy của két an toàn và các lỗ khoan trên sàn nhà trùng khớp với nhau, dùng dụng cụ để siết ốc vít vào với lực siết phù hợp.


## II. Quên mã số hoặc bị mất chìa khóa

Cung cấp model két an toàn và số Serial Number cho nhà phân phối được ủy quyền trên lãnh thổ. Số Serial Number được in trên nhãn nhỏ bên cạnh bản lề cửa (bên ngoài)

### Lưu ý:

- Mã số của két an toàn được in trên nhãn dán ở mặt sau của hướng dẫn sử dụng kèm theo két an toàn.
- Mã số của két an toàn không thể thay đổi và gồm 3 số
- Khi xoay số nào của mã số đi qua dấu vạch thì được tính là xoay 1 vòng.
- Đây là loại khóa số được thiết kế và chế tạo đặc biệt chính xác, do đó khi quay số thì phải cẩn thận và chậm sao cho các số của mã số dừng chính xác ngay tại dấu vạch.
- Không được lưu trữ chìa khóa và mã số mặc định vào bên trong của két an toàn.

### III. Kiểm tra thử nghiệm mã số

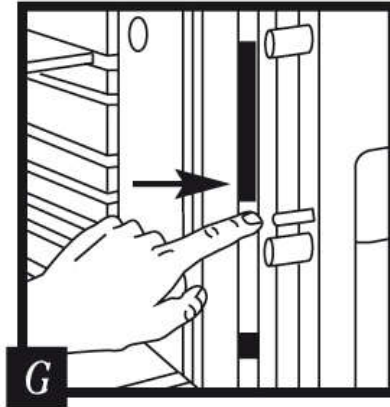

Mở cửa két và cho các chốt cửa bật ra ngoài, tay cầm ở vị trí nằm ngang.


Đối với két an toàn có sử dụng chìa khóa, sau khi mở cửa két thì đưa chìa khóa vào ổ khóa và xoay cho đến khi các chốt cửa bật ra ngoài, lấy chìa khóa ra ngoài.


Núm số: Nhấn vào và quay số.


Mã số gồm 3 số

#### Các bước thao tác

**Bước 1:** Mở cửa két và cho các chốt cửa bật ra ngoài.

**Bước 2:**  Quay mã số thứ nhất sang phải 3 vòng rồi dừng ở mã số thứ nhất ngay tại dấu vạch.


**Bước 3:**  Quay mã số thứ hai sang trái 2 vòng rồi dừng ở mã số thứ hai ngay tại dấu vạch.


**Bước 4:**  Quay mã số thứ ba sang phải 1 vòng rồi dừng ở mã số thứ ba ngay tại dấu vạch.


Xoay tay cầm xuống để các chốt cửa di chuyển vào bên trong cửa.

Đối với két an toàn có sử dụng chìa khóa: Đưa chìa khóa vào ổ khóa và xoay mở khóa rồi xoay tay cầm xuống để các chốt cửa di chuyển vào bên trong cửa.

#### IV. Hướng dẫn mở khóa

**Bước 1:**  Quay mã số thứ nhất sang phải 3 vòng rồi dừng ở mã số thứ nhất ngay tại dấu vạch.

**Bước 2:**  Quay mã số thứ hai sang trái 2 vòng rồi dừng ở mã số thứ hai ngay tại dấu vạch.

**Bước 3:**  Quay mã số thứ ba sang phải 1 vòng rồi dừng ở mã số thứ ba ngay tại dấu vạch.

Xoay tay cầm để mở cửa.

Đối với két an toàn có sử dụng chìa khóa: Đưa chìa khóa vào ổ khóa và xoay mở khóa rồi xoay tay cầm để mở cửa.

#### V. Đóng và khóa cửa

1. Đóng cửa
2. Xoay tay cầm đến vị trí nằm ngang
3. Xoay chìa khóa để khóa cửa
4. Xoay núm số nhằm đảm bảo bí mật và an toàn

#### VI. Liên hệ

**SENTRY VIET NAM**  
[Http://www.sentry.com.vn](http://www.sentry.com.vn)

**TPHCM:** 213 Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, Tel: 08.39972919, Fax: 08.38478350  
**HÀ NỘI:** 45 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tel: 04.37346996, Fax: 04.37346833